


PAU208

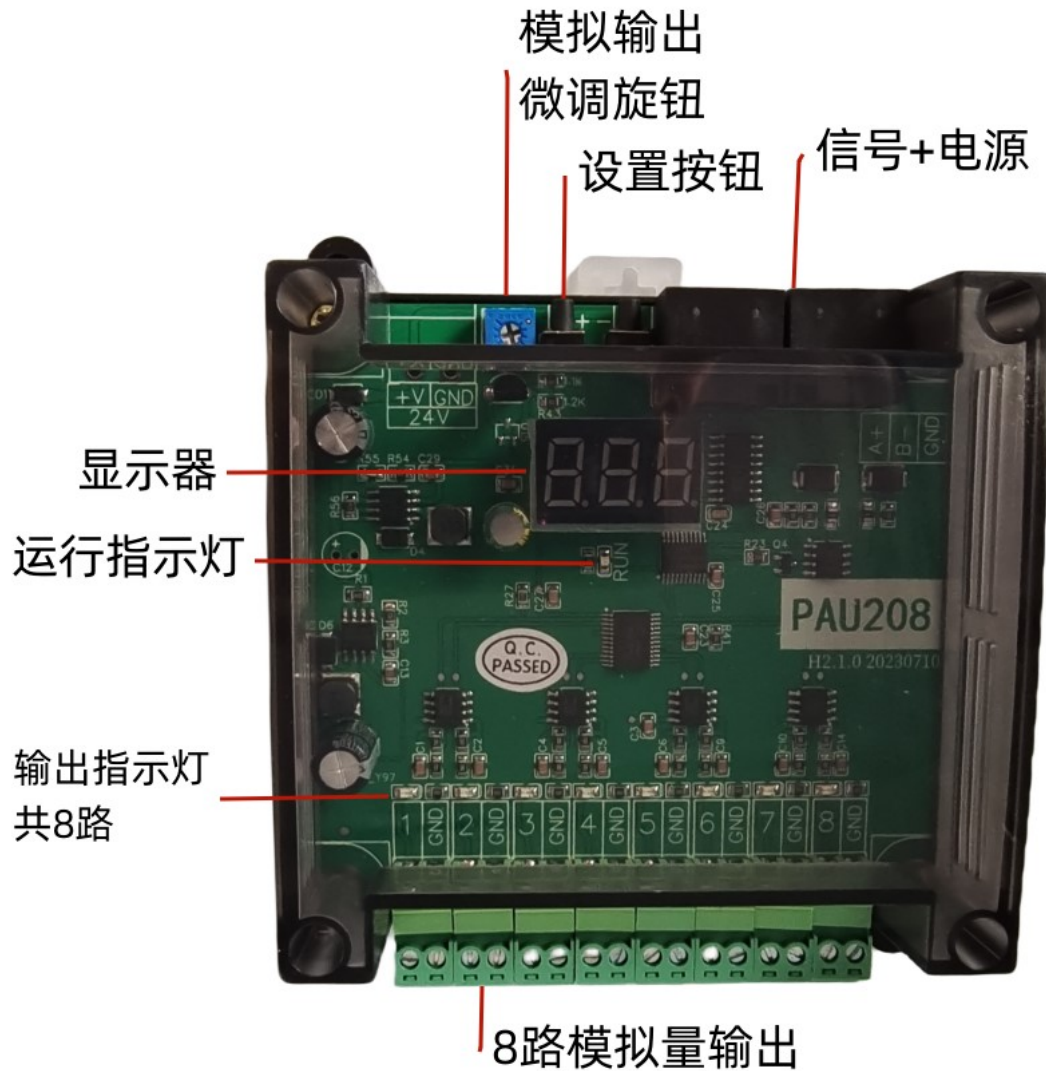

- ◆ 名称：模拟量输出控制器
- ◆ 型号：PAU208
- ◆ 功能：8 路 0~10V 模拟量输出
- ◆ 输出：0~10V
- ◆ 外观尺寸：125*112*42mm

● 运行指示灯（绿色）：

慢闪(2 秒 1 次)：控制器上电，无通讯信号。

快闪(1 秒 5 次)：控制器正在接收通讯信号。

● 输出指示灯：每一路一个指示灯

亮灯：输出

灭灯：无输出

❖ 按键：左侧为+键，右侧为-键

❖ 数码管显示：显示板卡地址

❖ 输入接口：两个 RJ45 接口并联

❖ 参数设置

参数	设置方法	设置范围	出厂值
地址	在显示地址时，+键和-键同时按下约 1 秒，数码闪烁，进入地址设置状态。使用+键和-键调整数值。松开 3 秒后生效，并退出设置状态。	1~512	1

安装及接线示意图

