


# PDU408

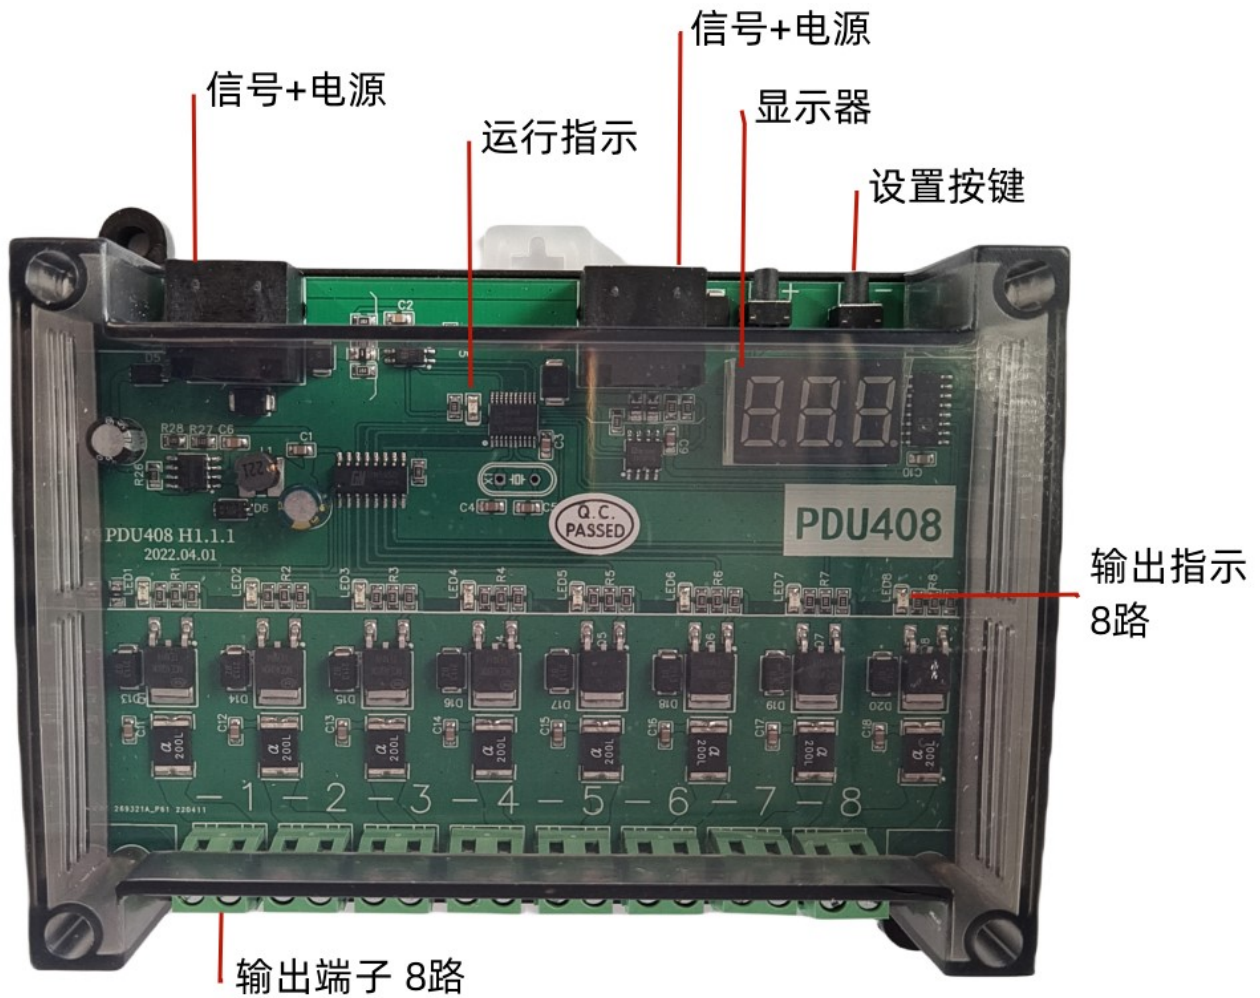

- ◆ 名称：直流开关输出控制器
- ◆ 型号：PDU408
- ◆ 功能：8 路 DC 输出
- ◆ 输出：8\*2A 输出，负极输出
- ◆ 外观尺寸：125\*112\*42mm

## ● 运行指示灯（绿色）：

慢闪(2 秒 1 次)：控制器上电，无通讯信号。

快闪(1 秒 5 次)：控制器正在接收通讯信号。

## ● 输出指示灯：每一路一个指示灯

亮灯：输出

灭灯：无输出

## ❖ 按键：左侧为+键，右侧为-键。

## ❖ 数码管显示：默认显示板卡地址。在显示其他状态时，若小于 3 位，则以 0 补足位数。

● 控制器上电后首先显示【自动关闭时间】，3 秒后，显示板卡地址。

● 【掩码值】查看：在显示地址状态下，长按+键 1 秒

● 【自动关闭时间】查看：在显示地址状态下，长按-键 1 秒

● 【软件版本号】查看：在显示地址状态下，短按（小于 1 秒）-键

● 【模式】与【输出电平】查看：状态显示地址状态下，短按（小于 1 秒）+键

## ❖ 信号输入：接口为 RJ45，均可作为输入或输出。

## ❖ 参数设置

| 参数      | 设置方法                                                               | 设置范围                   | 出厂值            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 地址      | 在显示地址时，+键和-键同时按下约 1 秒，数码闪烁，进入地址设置状态。使用+键和-键调整数值。松开 3 秒后生效，并退出设置状态。 | 1~512                  | 1              |
| 自动关闭时间  | 先断电，按住-键后上电，数码闪烁，进入设置状态。其他同上。                                      | 0：不自动关闭；<br>>0：        | 0              |
| 模式+输出电平 | 先断电，按住+键和-键后上电，数码闪烁，进入设置状态。左键修改输出电平，右减修改模                          | 模式：1 或 8<br>输出电平：H 或 L | 模式：1<br>输出电平：H |

|    |                               |                                                 |     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|    | 式。其他同上。-                      |                                                 |     |
| 掩码 | 先断电，按住+键后上电，数码闪烁，进入设置状态。其他同上。 | 二进制位，每一位对应一路输出。对应位=1，对应的自动关闭时间有效；=0，对应的自动关闭时间无效 | 255 |

## 安装及接线示意图

